

# TREMBITA Коротка інструкція

UA

Індикатор чутливості



Індикатор цілі ID

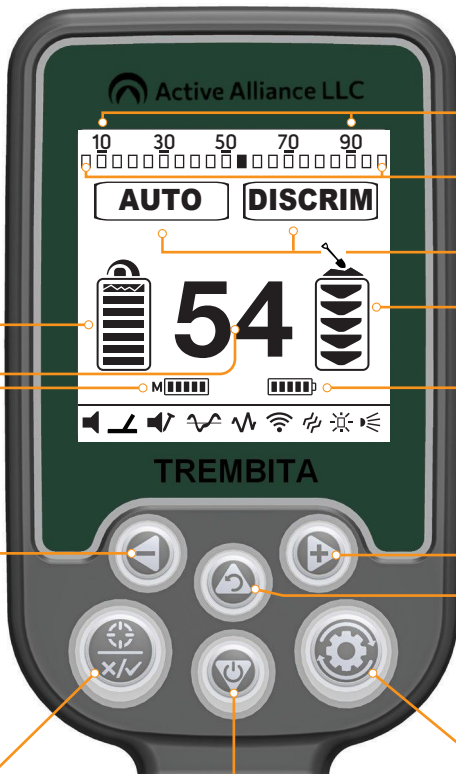
Індикатор Мінералізації

\*Навігація вліво та вибір режиму.  
\*Зміна значення будь-якого параметру.

Pinpoint/Вимк./Підтвердження:

\*Pinpoint: натисніть та утримуйте.  
\*Вимкнення звуку: натисніть один раз, перебуваючи в меню пошуку.  
\*Підтвердження:

1) Функція балансу ґрунту: натисніть та утримуйте для автоматичного балансу ґрунту в режимі балансу ґрунту (  ).  
2) Відхилити / Прийняти цілі: натисніть один раз, щоб відхилити або прийняти цілі в режимі дискримінації фільтра (  ).



Шкала ідентифікації цілі (Target ID)

Виятки - блоки ID  
(Групи з 5-ти ID)

Режими  
(AUTO/DISCRIM)

Індикатор глибини

Індикатор батареї

\* Навігація вправо та вибір режиму.

\* Зміна значення будь-якого параметру.

Чутливість Вгору / Назад На головному екрані стрілка вгору використовується для збільшення чутливості, а в меню налаштувань для виходу з налаштувань і повернення до головного екрана.











Кнопка налаштувань: при кожному натисканні буде вибрано наступне налаштування на панелі, і її значення відобразатиметься на екрані.

\* Увімк./Вимк.: натисніть і утримуйте близько 3 секунд.

\* Зменшення чутливості: одиночне натискання.



## Налаштування:

-  Гучність (4 рівні, використовуйте кнопки "+" та "-")
-  Баланс ґрунту: Гойдайте котушку вгору і вниз, одночасно натискаючи та вдержуючи кнопку Pinpoint/Підтвердження, щоб автоматично налаштувати баланс ґрунту.
-  Гучність заліза: регулює або вимикає гучність низько тонального звуку що вказує на залізо (3 рівні, змінюйте за допомогою "+" та "-")
-  Пороговий тон: у режимі AVTO, налаштування порогу для кожного рівня чутливості оптимізовано для забезпечення найкращої продуктивності на різних ділянках місцевості. (За необхідністю відрегулюйте між "-50" "+50" за допомогою "+" та "-")
-  Фільтр дискримінації (працює тільки у режимі DISCRIM): виключення виявлення небажаних металів. Кожен блок (□) представляє групу із 5 ідентифікаторів. Будь-яка комбінація цих блоків може бути відхилена або прийнята.  
Автоматична:
  - Проводьте пошуковою котушкою над металом, який ви хочете виключити з пошуку. Блок, що представляє групу ідентифікаторів цього металу, буде виділено чорним кольором.
  - Натисніть кнопку підтвердження.Ручна:
  - Натисніть кнопку налаштувань, а потім виберіть фільтр дискримінації в меню налаштувань. (X) та (✓) з'являться на екрані разом із маленькою стрілкою курсору під шкалою ID у верхній частині екрана.
  - Переміщуйте курсор стрілками плюс (+) і мінус (-) і піксель, що містить блок ідентифікаторів (□), який потрібно видалити.
  - Натисніть кнопку підтвердження. Блок ідентифікатор (■) буде виділено чорним.
-  Зсув частоти: (3 значення, використовуйте кнопки "+" та "-")
-  Бездротове з'єднання: 0 (Вимк.) / Канали 1-5 (використовуйте кнопки "+" та "-")
-  Вібро-режим: Увімкнути/Вимкнути (використовуйте кнопки "+" та "-")
-  Яскравість: регулювання підсвічування екрана та клавіатури. 0 (вимк.) / 1-4 (постійно підсвічування) / A1-A4 (автоматичне підсвічування лише на короткий проміжок часу при виявленні мети або під час навігації по меню, а потім гасне).
-  Діодний ліхтарик: Увімкнути/Вимкнути (використовуйте кнопки "+" та "-")

Більш детальна інформація, надана в інструкції з експлуатації